


# Easy to install • Leicht zu verlegen • Des dalles faciles à poser Fácil de colocar • Facile da posare • Helppo asentaa • Enkelt att lägga

## SYSTEM 2

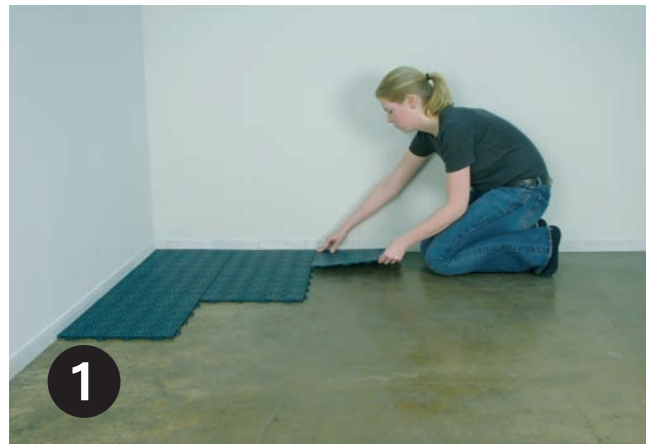


1




2



3

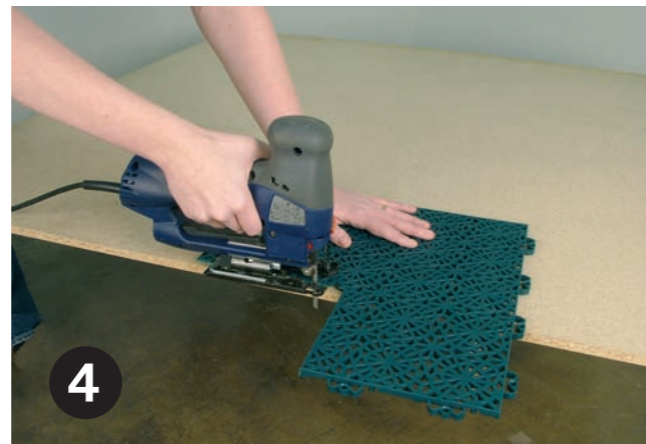

4

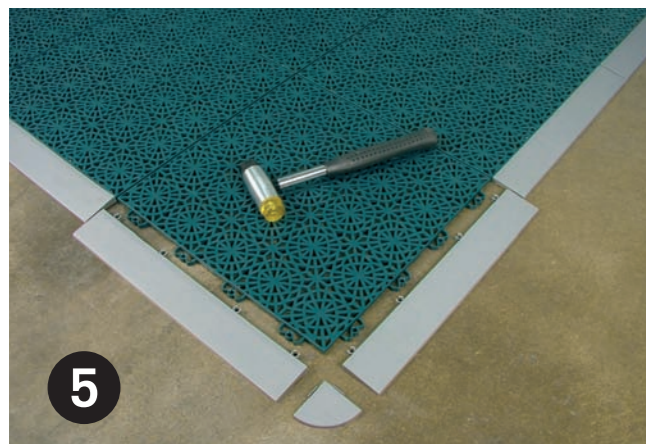

5



6

GB

No special tools, glue or screws are required to install your flooring. All you need is a rubber mallet, a measuring stick and a saw.

- 1 Start the installation in a corner and install the tiles in an angle.
- 2 Fix the connection taps over the protruding rings.
- 3 Distinctly tapping a rubber mallet over the connection taps interlocks the tiles together.
- 4 Use a jigsaw to cut the tiles for a perfect fit.
- 5 Edge/Corner strip. For smart and safe finish of your flooring.
- 6 Completed.

DE

Ihren Boden verlegen Sie einfach ohne Spezialwerkzeuge oder Befestigungsmaterial. Ein Gummihammer und gegebenenfalls ein Metermass und eine Säge genügen.

- 1 Die Platten rechteckig von einer Ecke her verlegen.
- 2 Die Platten an den Verbindungsstellen fixieren.
- 3 Die Platten durch gezielte Schläge sorgfältig zusammenfügen.
- 4 Die Platten lassen sich, wenn erforderlich, leicht mit einer Stichsäge auf Maß schneiden.
- 5 Abschlussleiste/Eckleiste. Dieses Zubehör bildet einen sicheren und praktischen Abschluss des Bodens.
- 6 Fertig.

FR

La pose des dalles ne requiert ni colle ni outil sophistiqué. Il suffit d'un marteau en caoutchouc, d'un mètre et d'une scie éventuellement.

- 1 Commencer dans un coin. Poser les dalles en dessinant un angle droit et progresser ainsi en oblique par rapport aux deux murs.
- 2 Pour assembler les dalles, introduire les tenons dans les œillets.
- 3 Donner de légers coups de marteau distincts sur les tenons pour fixer les dalles.
- 4 Au besoin, les dalles peuvent être facilement coupées à l'aide d'une scie sauteuse.
- 5 Bordure/angle. Une finition pratique et raffinée pour les sols.
- 6 Résultat.

ES

Para colocar el suelo, no se requiere cola ni herramienta especial alguna. Lo único que se necesita es un martillo de goma, un metro y una sierra.

- 1 Comenzar la colocación en un rincón y proceder diagonalmente en ángulo entre las dos paredes.
- 2 Fijar las placas introduciendo las espigas en los ojales.
- 3 Unir las placas dando varios golpes en las espigas.
- 4 Las placas se cortan fácilmente con un serrucho de punta donde fuera necesario.
- 5 Molduras para bordes/rincones. Un hermoso y práctico acabado del suelo.
- 6 Trabajo terminado.

IT

Nessun attrezzo speciale, colla o vite è necessario per installare il pavimento. Tutto quello che vi occorre è un mazzuolo di gomma e forse un metro a nastro e un seghetto.

- 1 Iniziate la posa partendo da un angolo e posate le piastrelle come da disegno.
- 2 Inserite i perni maschio negli appositi anelli femmina.
- 3 Battete con un mazzuolo di gomma gli incastri in modo da incastrare perfettamente tra loro le piastrelle.
- 4 Usate un seghetto da traforo per tagliare le piastrelle al fine di una perfetta posa.
- 5 Scivoli/angoli terminali. Per una finitura elegante e sicura del vostro pavimento.
- 6 Finito.

FI

Lattian asentamiseen et tarvitse liimaa etkä erikoistyökaluja. Tarvitset vain kumivasaran ja mahdollisesti metrimittan ja sahan.


- 1 Aloita laattojen asentaminen yhdestä kulmasta ja jatka vinosti seinästä seinään kohti vastakkaisista kulmaa.
- 2 Laatat kiinnitetään silmukoistaan tapeilla.
- 3 Kiinnitä laatat kumivasaralla varovasti naputtelemalla.
- 4 Laatat on tarvittaessa helppo sahata pienemmiksi pistosahalla.
- 5 Reunalista/Kulmalista. Viimeistele lattiasi kauniisti ja käytännöllisesti.
- 6 Valmis.

SE

Du behöver varken lim eller specialverktyg för att lägga ditt golv.

- Allt som behövs är en gummihammare och eventuellt en tumstock och en såg.
- 1 Börja läggningen i ett hörn och lägg diagonalt i vinkel mellan de båda väggarna.
  - 2 Fixera plattorna med tapparna i öglorna.
  - 3 Förbind plattorna med distinkta slag över tapparna.
  - 4 Plattorna kan lätt kapas med en sticksåg där så krävs.
  - 5 Kantlist/Hörnlist. Ett snyggt och praktiskt avslut på ditt golv.
  - 6 Klart.

EN	DE	FR	ES	IT	FI	SE	
Size	Abmessung	Dimension	Tamaño	Formato	Koko	Storlek	377,2 x 377,2 mm
Thickness	Stärke	Epaisseur	Espesor	Spessore	Vahvuus	Tjocklek	10,1 mm

 x 7 = 1m<sup>2</sup> = 11 sq ft.

Material: Environmentally friendly recyclable UV-stabilized polypropylene.  
 Material: Umweltfreundliches recycelbares UV-stabilisiertes Polypropylene.  
 Matériau: Polypropylène stabilisé aux U.V, recyclable.  
 Material: Reciclable polipropileno estabilizado UV. No daña el medio ambiente.  
 Materiale: Polipropilene stabilizzato ai raggi UV, riciclabile, ed ecologico.  
 Materiaali: UV-suojattu polypropyleeni.  
 Material: Miljövänlig återvinningsbar UV-stabiliserad polypropylen.

